

Руководство по эксплуатации ОПТИСВИТЧ 3200 С с релейным выходом



Variable area flowmeters

Vortex flowmeters

Flow controllers

Electromagnetic flowmeters

Ultrasonic flowmeters

Mass flowmeters

Level measuring instruments

Communications engineering

Engineering systems & solutions

Switches, counters, displays and recorders

Heat metering

Pressure and temperature

Содержание

1	О руководстве по эксплуатации	
1.1	Функция	5
1.2	Назначение	5
1.3	Используемые символы	5
2	В целях безопасности	
2.1	Требования к персоналу	6
2.2	Надлежащее применение	6
2.3	Неправильное применение	6
2.4	Общие указания по безопасности	6
2.5	Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости	6
2.6	Соответствие SIL	7
2.7	Безопасность для зон Ex	7
3	Описание	
3.1	Комплектность	8
3.2	Принцип работы	8
3.3	Настройка	10
3.4	Хранение и транспортировка	10
4	Монтаж	
4.1	Общие указания	11
4.2	Рекомендации по монтажу	12
5	Подключение к источнику питания	
5.1	Подготовка к подключению	18
5.2	Порядок подключения	19
5.3	Схемы подключения (однокамерный корпус)	20
6	Пуск в эксплуатацию	
6.1	Общие указания	23
6.2	Элементы настройки	23
6.3	Таблица функций	24
7	Обслуживание и устранение неисправностей	
7.1	Обслуживание	26
7.2	Устранение неисправностей	26
7.3	Замена блока электроники	27
7.4	Ремонт прибора	28
8	Демонтаж	
8.1	Порядок демонтажа	29

8.2	Утилизация	29
9	Функциональная безопасность	
9.1	Общие указания	30
9.2	Проектирование	31
9.3	Пуск в эксплуатацию	33
9.4	Рабочее состояние и состояние отказа	34
9.5	Периодическая функциональная проверка ..	34
9.6	Показатели техники безопасности	35
10	Приложение	
10.1	Технические данные	39
10.2	Размеры	42
10.3	Сертификаты	44

Дополнительные руководства по эксплуатации



Информация:

OPTISWITCH 3200 C может иметь различные исполнения. Состав документации, поставляемой вместе с прибором, зависит от его исполнения, см. гл. "Описание".

Руководства по эксплуатации для принадлежностей и запасных частей



Рекомендация:

Для обеспечения безопасного монтажа и эксплуатации OPTISWITCH 3200 C имеются различные принадлежности и запасные части с соответствующими руководствами по эксплуатации:

- Руководство по эксплуатации "Блок электроники"
- Инструкция "Укорачивание троса"

1 О руководстве по эксплуатации

1.1 Функция

Данное руководство содержит всю необходимую информацию для быстрой настройки и безопасной эксплуатации. Перед пуском в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями.

1.2 Назначение

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала. При работе с прибором персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

1.3 Используемые символы



Информация, примечания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию



Осторожно: Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.

Предупреждение: Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.

Опасность: Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



Применение во взрывоопасных зонах

Символ обозначает специальные инструкции по применению во взрывоопасных зонах.



Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.



Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.

2 В целях безопасности

2.1 Требования к персоналу

Все описанные в данном руководстве действия должны выполняться только обученным персоналом, допущенным к работе с прибором. В целях безопасности и соблюдения гарантийных обязательств любые действия внутри прибора, помимо описанных в данном руководстве, могут осуществляться только персоналом изготовителя.

2.2 Надлежащее применение

OPTISWITCH 3200 C предназначен для сигнализации предельного уровня.

Характеристику области применения OPTISWITCH 3200 C см. в гл. "Описание".

2.3 Неправильное применение

Ненадлежащее или неправильное применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

2.4 Общие указания по безопасности

OPTISWITCH 3200 C соответствует современным техническим требованиям и нормам безопасности. При эксплуатации прибора необходимо строго соблюдать все установленные требования к монтажу и нормы техники безопасности, а также изложенные в данном руководстве рекомендации по безопасности.

2.5 Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости

OPTISWITCH 3200 C соответствует требованиям EMVG (89/336/EWG) и NSR (73/23/EWG), а также рекомендации NAMUR NE 21.

Подтверждено соответствие прибора следующим нормам:

- EMVG:
 - Излучение EN 61326: 1997 (Класс B)

- Воздействие EN 61326: 1997/A1: 1998
- NSR: EN 61010-1: 2001

2.6 Соответствие SIL

OPTISWITCH 3200 C соответствует требованиям функциональной безопасности по IEC 61508 (см. п. "Функциональная безопасность").

2.7 Безопасность для зон Ex

Для применения во взрывоопасных зонах следует соблюдать соответствующие требования и разрешения, а также учитывать соответствующие рекомендации данного руководства по эксплуатации.

3 Описание

3.1 Комплектность

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Сигнализатор уровня OPTISWITCH 3200 C
- Документация:
 - Руководство по эксплуатации
 - Инструкция "*Штекерный разъем для сигнализаторов уровня*" - вариант
 - При необходимости, соответствующие сертификаты.

Составные части

OPTISWITCH 3200 C состоит из следующих частей:

- Крышка корпуса
- Корпус с блоком электроники
- Присоединение и вибрирующая вилка

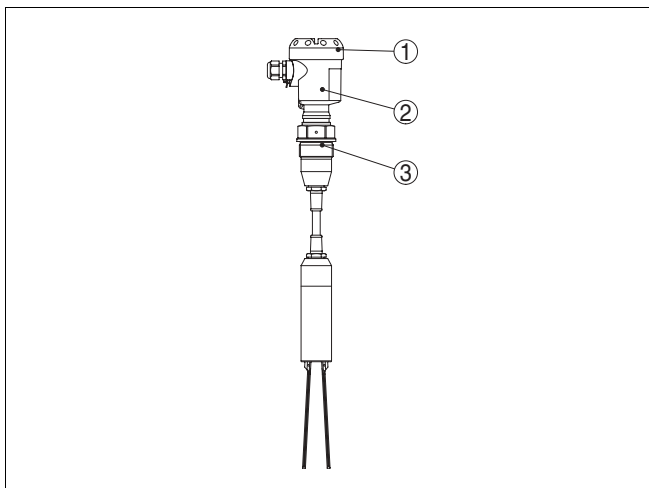


Рис. 1: OPTISWITCH 3200 C - с пластиковым корпусом

- 1 Крышка корпуса
- 2 Корпус с блоком электроники
- 3 Присоединение

3.2 Принцип работы

Вибрационный сигнализатор OPTISWITCH 3200 C с вибрирующей вилкой предназначен для сигнализации предельного уровня.

Применение

Прибор применим в любых отраслях промышленности преимущественно на сыпучих продуктах.

Типичным применением является защита от переполнения или сухого хода. Благодаря простой и надежной измерительной системе, OPTISWITCH 3200 C можно применять практически независимо от химических и физических свойств продукта.

Прибор работает также в условиях сильных посторонних вибраций или неоднородности продукта.

Обнаружение твердых веществ в воде

OPTISWITCH 3200 C может иметь исполнение для обнаружения твердых веществ в воде. В этом случае вибрирующая вилка будет настроена на плотность воды. В воздухе или при погружении в воду (плотность: 1 г/см³) OPTISWITCH 3200 C будет сигнализировать отсутствие продукта. Только при погружении в твердое вещество (например, песок, шлам, гравий и т.п.) датчик выдаст сигнал о наличии продукта.

Контроль неисправностей

Электроника OPTISWITCH 3200 C непрерывно контролирует:

- Правильность частоты колебаний
- Обрыв цепи к пьезоприводу

При обнаружении какого-либо из этих нарушений или при отключении питания электроника принимает заданное состояние переключения, т.е. реле обесточивается (безопасное состояние).

Принцип действия

Колебания вибрирующей вилки возбуждаются пьезоэлектрически на ее механической резонансной частоте прикл. 150 Гц. При погружении вилки в продукт амплитуда ее колебаний изменяется. Это изменение обрабатывается встроенной электроникой и преобразуется в команду переключения.

Питание

OPTISWITCH 3200 C является компактным прибором и может работать без внешнего устройства формирования сигнала. Встроенная электроника обрабатывает сигнал уровня и формирует сигнал переключения, посредством которого можно прямо приводить в действие подключенные устройства (например, аварийную сигнализацию, контроллер, насос и т.п.).

Диапазон напряжения питания см. в п. " *Технические*

данные " в " Приложении ".

3.3 Настройка

Заводская установка соответствует плотности продукта $>0,02 \text{ г/см}^3$. При необходимости датчик можно настроить для продуктов с меньшей плотностью $>0,008 \text{ г/см}^3$.

На блоке электроники находятся следующие индикаторы и переключатели:

- Световой индикатор состояния переключения (зеленый/красный)
- Потенциометр для настройки на плотность продукта
- Переключатель режимов работы для выбора состояния переключения (min/max)

3.4 Хранение и транспортировка

Упаковка

Прибор поставляется в упаковке, которая при транспортировке обеспечивает его защиту в соответствии с DIN EN 55439.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Чувствительный элемент дополнительно защищен картонным чехлом. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяется пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

Температура хранения и транспортировки

- Температура хранения и транспортировки: см. "Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды"
- Относительная влажность 20 ... 85 %

4 Монтаж

4.1 Общие указания

Точка переключения

OPTISWITCH 3200 C монтируется в вертикальном положении. При этом вибрирующий элемент должен находиться на высоте желаемой точки переключения.

Наружная влага

Использовать рекомендуемый кабель (см. " *Подключение к источнику питания* ") и туго затянуть кабельный ввод.

Для защиты OPTISWITCH 3200 C от попадания влаги рекомендуется соединительный кабель перед кабельным вводом направить вниз, чтобы влага от дождя или конденсата могла с него стекать. Данные рекомендации применимы при монтаже на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью (например, там, где осуществляется очистка), а также на емкостях с охлаждением или подогревом.

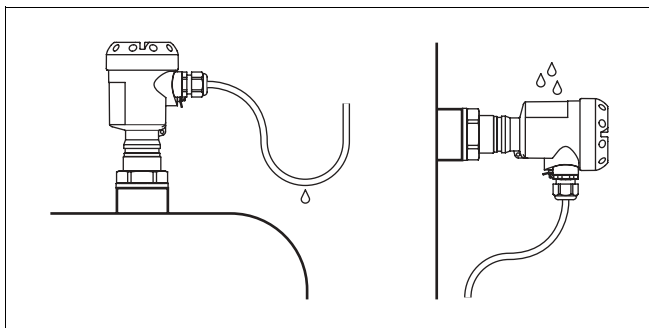


Рис. 2: Меры против попадания влаги

Перемещение прибора

При перемещении OPTISWITCH 3200 C нельзя держать за вибрирующий элемент. В противном случае датчик может быть поврежден под весом прибора (особенно в случае фланцевого присоединения или удлинения).

Защитный чехол следует снимать только непосредственно перед монтажом.

Давление/вакуум

На емкостях с пониженным или избыточным давлением следует уплотнить присоединение. Материал уплотнения должен быть стойким к измеряемой среде и температуре процесса.

Максимальное допустимое давление см. в п. "Технические данные" в "Приложении" или на типовом шильдике датчика.

Обращение с прибором

Вибрационный сигнализатор уровня является измерительным прибором и требует соответствующего обращения. Искривление вибрирующего элемента приведет к повреждению прибора.



Внимание!

Корпус прибора не разрешается использовать для заворачивания резьбы! В противном случае может быть повреждена вращательная механика корпуса.

Для заворачивания резьбы следует использовать находящийся над ней шестигранник.

4.2 Рекомендации по монтажу

Растягивающая нагрузка

Не следует превышать максимально допустимую растягивающую нагрузку на несущий трос. Такая опасность существует особенно в случае тяжелых сыпучих продуктов или при большой длине троса. Максимальная допустимая растягивающая нагрузка - см. "Технические данные" в Приложении.

Насыпной конус

В силосах с сыпучим продуктом может образовываться насыпной конус, который изменяет точку переключения. В этом случае рекомендуется выбирать такое монтажное положение, при котором вибрирующая вилка будет обнаруживать среднюю величину насыпного конуса.

Чтобы компенсировать ошибку, возникающую из-за образования насыпного конуса, в цилиндрической емкости датчик следует монтировать на расстоянии от стенки, равном $1/6$ диаметра емкости.

При этом следует учитывать расположение загрузочного и разгрузочного отверстий.

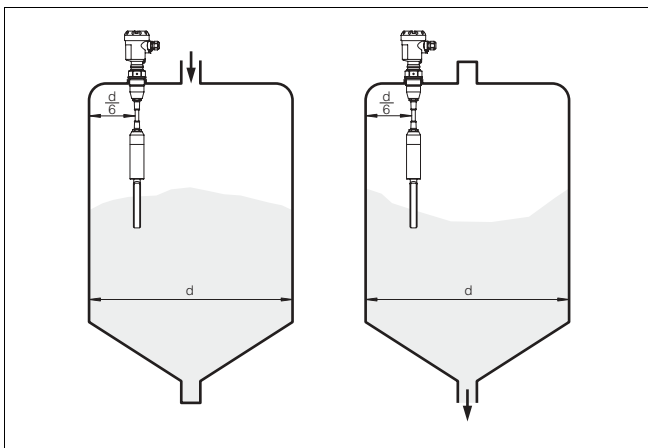


Рис. 3: Емкость с загрузкой и разгрузкой по центру

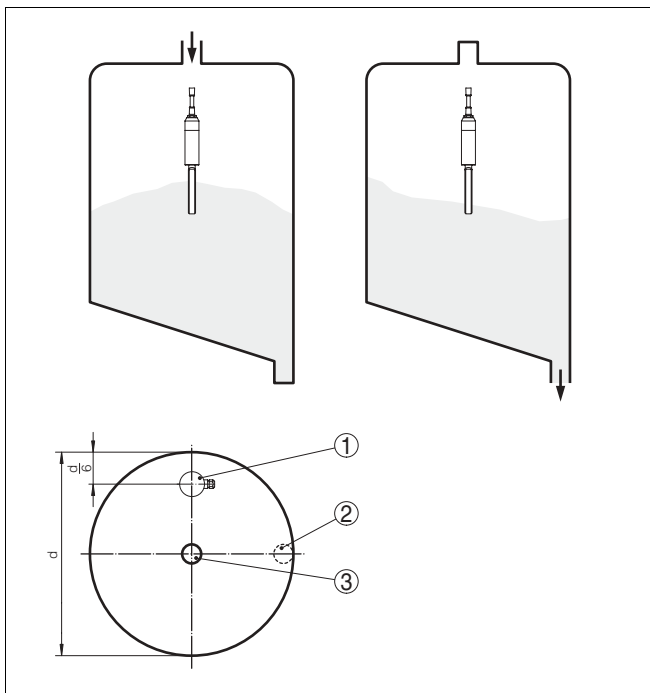


Рис. 4: Емкость с загрузкой по центру и разгрузкой сбоку

- 1 OPTISWITCH 3200 C
- 2 Разгрузочное отверстие
- 3 Загрузочное отверстие

Патрубок

Вибрирующий элемент должен свободно выступать в емкость, чтобы на нем не накапливался осадок продукта. Поэтому для монтажа прибора не рекомендуется использовать патрубки (особенно на продуктах, склонных к налипанию).

Втекающий продукт

Для предупреждения ошибочной сигнализации OPTISWITCH 3200 C следует монтировать в таком месте на емкости, где OPTISWITCH 3200 C не будет попадать в поток продукта, т.е. не в зоне действия загрузочных отверстий, мешалок и т.п.

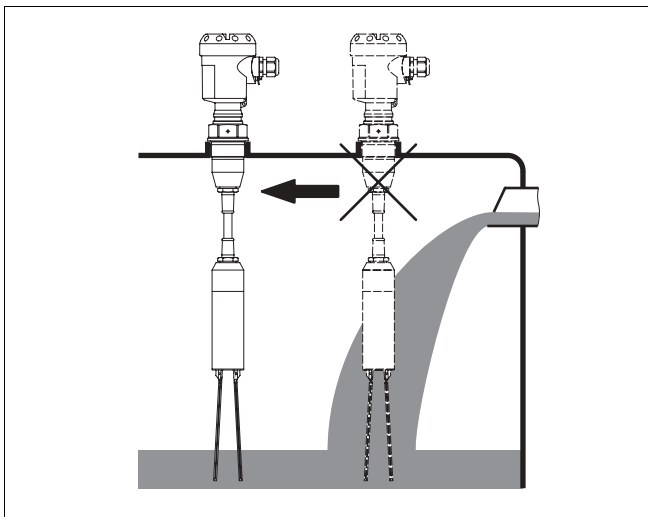


Рис. 5: Втекающий продукт

Течение продукта

Для минимизации сопротивления, оказываемого вибрирующей вилкой OPTISWITCH 3200 C течению продукта, плоскости вилки должны располагаться параллельно направлению течения продукта.



Рис. 6: Ориентация вибрирующей вилки относительно течения продукта

- 1 Маркировка на резьбовом присоединении
- 2 Направление течения

Защитный отражатель

При применении в пескоуловителях или отстойниках для грубых осадков вибрирующий элемент необходимо защитить от повреждения с помощью отражателя.

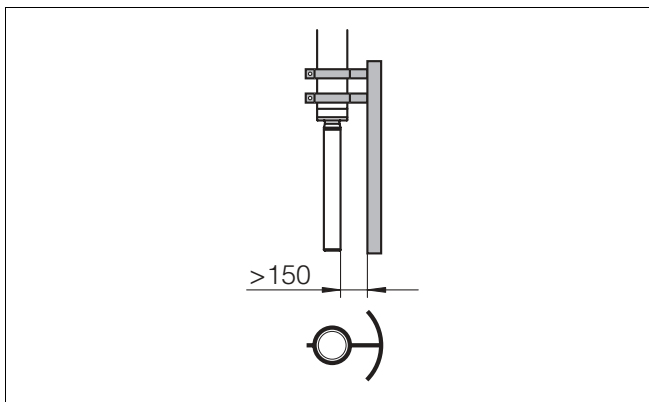


Рис. 7: Защитный отражатель

5 Подключение к источнику питания

5.1 Подготовка к подключению

Техника безопасности

Указания по технике безопасности при подключении:

- Подключать только при отсутствии напряжения

Меры безопасности для зон Ex



Для применения во взрывоопасных зонах следует учитывать соответствующие нормы и требования к датчикам и источникам питания.

Выбор питания

Подключение к питанию осуществляется согласно приведенным ниже схемам. Блок электроники VB 60R исполнен с защитой по Классу 1. Для поддержания такого класса защиты необходимо, чтобы защитный провод был обязательно подключен к внутренней клемме для подключения защитного провода. При этом следует соблюдать общие требования к электропроводке. OPTISWITCH 3200 C должен быть соединен с "землей" емкости (PA) или, в случае пластиковой емкости, с ближайшим потенциалом "земли". Для этого на корпусе датчика между кабельными вводами находится клемма заземления. Такое соединение служит для отвода электростатических разрядов. При подключении датчиков во взрывозащищенном исполнении необходимо соблюдать соответствующие требования и нормы для взрывоопасных зон.

Напряжение питания - см. "Технические данные" в Приложении.

Выбор соединительного кабеля

OPTISWITCH 3200 C подключается с помощью стандартного кабеля круглого сечения с внешним диаметром 5 ... 9 мм, обеспечивающим эффект уплотнения кабельного ввода.

При подключении с помощью кабеля с другим диаметром или сечением следует заменить уплотнение или использовать подходящий кабельный ввод.



Для OPTISWITCH 3200 C во взрывоопасных зонах использовать только разрешенные кабельные вводы.

Соединительный кабель для зон Ex



Для применения во взрывоопасных зонах следует соблюдать соответствующие нормы монтажа.

5.2 Порядок подключения



Крышку прибора во взрывозащищенном исполнении можно открывать только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.

Выполнить следующее:

- 1 Отвинтить крышку корпуса.
- 2 Ослабить гайку кабельного ввода.
- 3 Удалить прибл. 10 см обкладки кабеля, концы проводов зачистить прибл. на 1 см.
- 4 Вставить кабель в прибор через кабельный ввод.
- 5 Открыть контакты, приподняв рычажки отверткой (см. рис. ниже).
- 6 Вставить концы проводов в контакты в соответствии со схемой подключения.
- 7 Закрыть контакты, нажав на рычажки, при этом должен быть слышен щелчок пружины контакта.
- 8 Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах.
- 9 Туго затянуть гайку кабельного ввода, уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
- 10 При необходимости, выполнить повторную настройку.
- 11 Завинтить крышку корпуса.

Электрическое подключение выполнено.

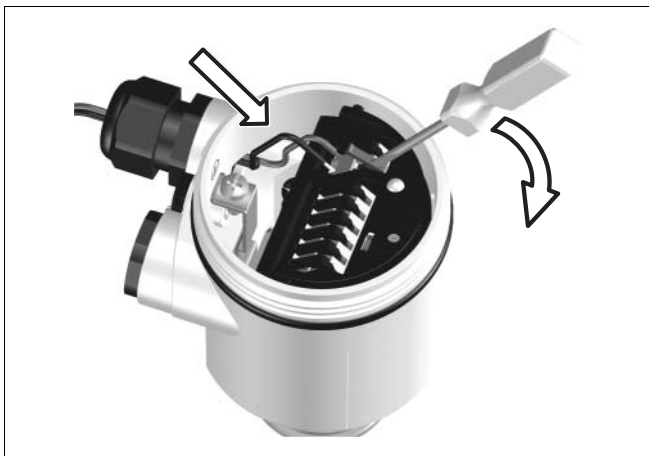


Рис. 8: Подключение: шаги 5 и 6

5.3 Схемы подключения (однокамерный корпус)



Рисунки и схемы ниже действительны для приборов без взрывозащиты, а также для приборов в исполнении EEx d.

Общий вид корпуса

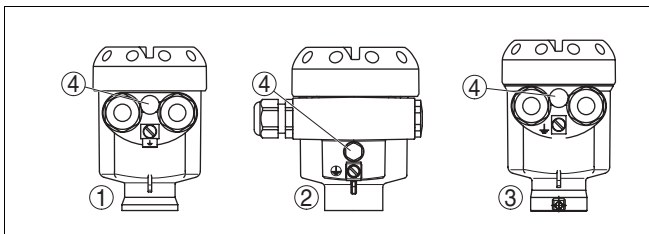


Рис. 9: Однокамерный корпус из различных материалов

- 1 Пластик (не для EEx d)
- 2 Алюминий
- 3 Нержавеющая сталь (не для EEx d)
- 4 Фильтр для выравнивания давления (не для EEx d)

Отсек электроники и подключения

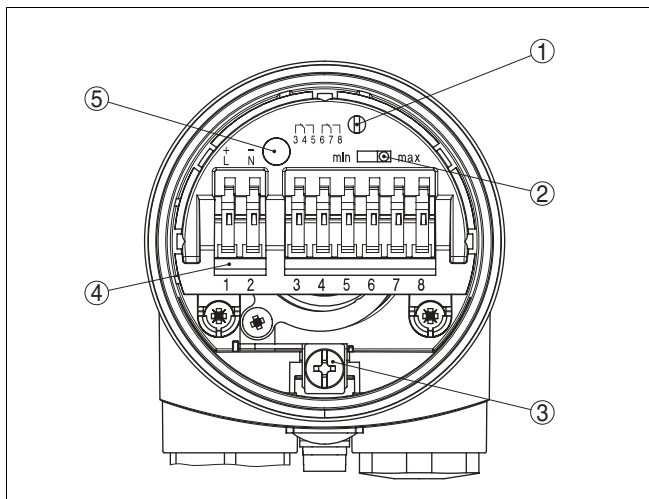


Рис. 10: Отсек электроники и подключения

- 1 Потенциометр для настройки точки переключения (закрытый)
- 2 DIL-переключатель для выбора режима работы
- 3 Клемма заземления
- 4 Соединительные клеммы
- 5 Индикатор состояния

Схема подключения

Рекомендуется подключать OPTISWITCH 3200 C таким образом, чтобы цепь тока переключения при сигнализации уровня, обрыве цепи или неисправности была разомкнута (безопасное состояние).

Все реле всегда показаны в обесточенном состоянии.

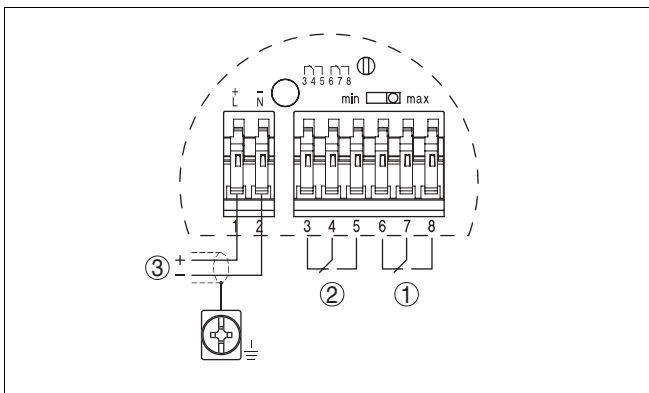


Рис. 11: Схема подключения

- 1 Релейный выход
- 2 Релейный выход
- 3 Напряжение питания

6 Пуск в эксплуатацию

6.1 Общие указания

Цифры в скобках соответствуют обозначениями на следующих далее рисунках.

Назначение/конфигурация

На блоке электроники находятся следующие индикаторы и переключатели:

- Потенциометр для настройки точки переключения (1)
- Переключатель режимов работы - min/max (2)
- Индикатор состояния (5)



Примечание:

Рекомендуется перед настройкой OPTISWITCH 3200 C установить переключатель (2) на требуемый режим работы. Если переключить режим позднее, то изменится переключающий выход, что повлияет на работу подключенных устройств.

6.2 Элементы настройки

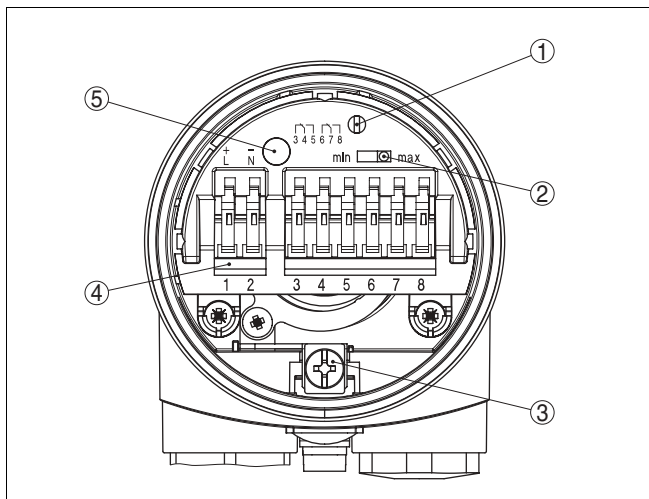


Рис. 12: Блок электроники VB 60R - релейный выход
 1 Потенциометр для настройки точки переключения
 2 DIL-переключатель для выбора режима работы
 3 Клемма заземления
 4 Соединительные клеммы
 5 Индикатор состояния

Настройка точки переключения (1)

С помощью потенциометра можно настроить точку переключения на продукт. Точка переключения установлена на заводе, и изменять ее можно только в крайних случаях.

Потенциометр OPTISWITCH 3200 C установлен на заводе в центральное положение ($>0,02 \text{ г/см}^3$). Для очень легких сыпучих продуктов можно повысить чувствительность OPTISWITCH 3200 C, повернув потенциометр до упора влево ($>0,008 \text{ г/см}^3$).

Данные значения не действительны для приборов в исполнении для обнаружения твердых веществ в воде. Точка переключения такого прибора установлена на заводе и не может быть изменена.

Переключатель режимов (2)

Посредством переключателя режимов (min/max) можно выбрать состояние переключения реле в соответствии с *Функциональной таблицей* (max - сигнализация максимального уровня или защита от переполнения, min - сигнализация минимального уровня или защита от сухого хода).

Рекомендуется подключение по принципу обесточивания контакта реле при достижении точки переключения, так как реле принимает такое же (безопасное) состояние при обнаружении неисправности.

Индикатор состояния (5)

Световой индикатор состояния переключения:

- зеленый = реле возбуждено
- красный = реле обесточено
- красный (мигает) = неисправность

6.3 Таблица функций

В таблице ниже приведены состояния переключения в зависимости от установленного режима работы и уровня.

	Уровень	Состояние переключения	Индикатор состояния
Режим max. Защита от переполнения		 реле возбуждено	 зеленый

	Уровень	Состояние переключения	Индикатор состояния
Режим max. Защита от переполнения		 реле обесточено	 красный
Режим min. Защита от сухого хода		 реле возбуждено	 зеленый
Режим min. Защита от сухого хода		 реле обесточено	 красный
Отключение питания (Режим min./max.)	любой	 реле обесточено	
Неисправность	любой	 реле обесточено	 красный мигает

7 Обслуживание и устранение неисправностей

7.1 Обслуживание

При нормальной эксплуатации OPTISWITCH 3200 C не требует особого обслуживания.

7.2 Устранение неисправностей

Проверка сигнала переключения

- ? OPTISWITCH 3200 C сигнализирует погружение в продукт без погружения в продукт (защита от переполнения)
- ? OPTISWITCH 3200 C сигнализирует обнажение, когда электрод погружен в продукт (защита от сухого хода)
 - Слишком низкое напряжение питания
 - Проверить напряжение питания
 - Дефектный блок электроники
 - Передвинуть переключатель режимов (min/max). Если после этого состояние переключается, а при возврате в правильный режим ошибка повторяется, то вероятно механическое повреждение прибора. Отправить прибор на ремонт.
 - Передвинуть переключатель режимов. Если после этого состояние не переключается, то неисправна электроника прибора. Заменить блок электроники.
 - Проверить, не произошло ли налипание продукта на вибрирующий элемент и, при необходимости, очистить
 - Неподходящее место монтажа
 - Установить прибор в таком месте, где в емкости не образуется мертвой зоны или насыпи
 - Проверить, не касается ли вибрирующего элемента налипший на патрубков продукт
 - Установлен неверный режим работы
 - С помощью переключателя установить правильный режим работы (max: защита от переполнения; min: защита от сухого хода). Кабельное соединение должно быть выполнено по принципу тока покоя

? Мигает красный индикатор

- Электроника определила неисправность
- Заменить устройство или отправить его на ремонт

7.3 Замена блока электроники

Все блоки электроники одного типового ряда VB60 являются взаимозаменяемыми. При использовании нового блока электроники с другим выходом сигнала соответствующее руководство по эксплуатации можно скачать через Интернет с сайта фирмы-изготовителя.



Крышку прибора во взрывозащищенном исполнении можно открывать только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.

Выполнить следующее:

- 1 Отключить питание.
- 2 Отвинтить крышку корпуса.
- 3 С помощью отвертки поднять рычажки контактов.
- 4 Вынуть провода из контактов.
- 5 С помощью отвертки (крестообразной Т10 или плоской 4) ослабить оба крепежных винта.

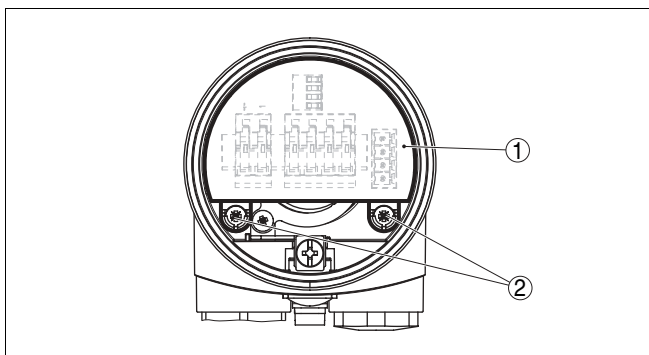


Рис. 13: Крепежные винты

- 1 Блок электроники
- 2 Крепежные винты (2 шт.)
- 6 Вынуть старый блок электроники

- 7 Новый блок электроники сравнить со старым. Типовая табличка нового блока должна соответствовать типовой табличке старого блока, прежде всего для устройств во взрывоопасных зонах.
- 8 Сравнить установки обоих блоков. Установки нового блока должны быть такими же, как на старом блоке.



Информация:

Не следует поворачивать корпус при замене электроники, иначе штекер электронного блока может оказаться в неправильном положении.

- 9 Аккуратно вставить новый блок электроники. Штекер блока должен занять правильное положение.
 - 10 С помощью отвертки (крестообразной T10 или плоской 4) затянуть оба крепежных винта.
 - 11 Вставить концы проводов в контакты в соответствии со схемой подключения.
 - 12 Закрывать контакты, нажав на рычажки, при этом должен быть слышен щелчок пружины контакта.
 - 13 Слегка потянув за провода, проверить надежность их закрепления в контактах.
 - 14 Проверить, затянута ли гайка кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
 - 15 Завинтить крышку корпуса.
- Замена блока электроники произведена.

7.4 Ремонт прибора

При необходимости ремонта сделать следующее:

Бланк возврата можно скачать с нашей домашней страницы в Интернете http://www.krohne-mar.com/fileadmin/media-lounge/PDF-Download/Specimen_e.pdf.

Заполнение такого бланка обеспечивает необходимую информацию, что позволяет значительно сократить сроки ремонта.

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Приложить заполненный бланк

8 Демонтаж

8.1 Порядок демонтажа



Внимание!

При наличии опасных рабочих условий (давление, высокая температура, агрессивные или ядовитые продукты) демонтаж прибора следует выполнять с учетом соответствующих норм техники безопасности.

Для демонтажа прибора выполнить действия, описанные в гл. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.



Крышку прибора во взрывозащищенном исполнении можно открывать только при отсутствии взрывоопасной атмосферы.

8.2 Утилизация

Прибор состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить электронный блок.

Директива WEEE 2002/96/EG

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих законов (напр., в Германии - это закон ElektroG). Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. "Технические данные"

При невозможности утилизировать прибор самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

9 Функциональная безопасность

9.1 Общие указания

Сфера действия

Данное руководство по безопасности действительно для измерительных систем, состоящих из вибрационного сигнализатора уровня OPTISWITCH 3200 C и встроенного блока электроники VB60R. Прибор соответствует подсистеме типа В.

Программное обеспечение датчика должно иметь версию не менее 1.03 или выше.

Применение

Данная измерительная система применима для сигнализации предельного уровня порошкообразных или гранулированных сыпучих продуктов при особых требованиях безопасности, например:

- Режим работы "max" для защиты от переполнения
- Режим работы "min" для защиты от сухого хода

Для обеих режимов работы данная измерительная система аттестована по IEC 61508-2 на соответствие следующим требованиям:

- **SIL2** при архитектуре 1oo1D (одноканальное исполнение)
- **SIL3** при архитектуре 1oo2D (двухканальное/ избыточное исполнение)

Со специальной заводской установкой данная система применима также для обнаружения твердых веществ в воде (см. "Руководство по эксплуатации").

Функция безопасности

Функция безопасности данной системы заключается в определении и сигнализации состояния вибрирующего элемента. Безопасное состояние зависит от режима работы:

- В режиме работы "max": состояние "покрыт"
- В режиме работы "min": состояние "обнажен"

Применимые нормы

- IEC 61508-1, -2, -4
 - Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic systems

Требования безопасности

Предельные значения отказов, в зависимости от класса SIL (IEC 61508-1, 7.6.2)

Уровень безопасности	Режим работы с низкой частотой запросов	Режим работы с высокой частотой запросов
SIL	PFD _{avg}	PFH
4	$\geq 10^{-5}$ до $< 10^{-4}$	$\geq 10^{-9}$ до $< 10^{-8}$
3	$\geq 10^{-4}$ до $< 10^{-3}$	$\geq 10^{-8}$ до $< 10^{-7}$
2	$\geq 10^{-3}$ до $< 10^{-2}$	$\geq 10^{-7}$ до $< 10^{-6}$
1	$\geq 10^{-2}$ до $< 10^{-1}$	$\geq 10^{-6}$ до $< 10^{-5}$

Безопасность аппаратных средств для подсистем безопасности типа В (IEC 61508-2, 7.4.3)

Доля безопасных отказов	Отказоустойчивость аппаратных средств		
SFF	HFT = 0	HFT = 1	HFT = 2
<60 %	не разрешено	SIL1	SIL2
60 % до <90 %	SIL1	SIL2	SIL3
90 % до <99 %	SIL2	SIL3	(SIL4)
≥ 99 %	SIL3	(SIL4)	(SIL4)

9.2 Проектирование

Общие указания и ограничения

- Система должна быть установлена в соответствии с применением
- Должны соблюдаться предельные значения, установленные для данного применения
- Токовая нагрузка выходной цепи должна быть в пределах, соответствующих данным в "Руководстве по эксплуатации".
- Установка разрешается только на средах, к которым материалы вибрирующей системы имеют достаточную химическую стойкость

При установке для защиты от сухого хода необходимо исключить следующее:

Допущения

- Налипание продукта на вибрирующей системе (отсюда меньшие интервалы между проверками)
- Размер зерна продукта > 15 мм

При выполнении FMEDA (Failure Mode, Effects and Diagnostics Analysis) были сделаны следующие допущения:

- Частота отказов является постоянной, механический износ деталей не рассматривается
- Частота отказов из-за внешнего источника питания не включается в расчет
- Многократные ошибки не рассматриваются
- Средняя температура окружающей среды во время работы составляет +40°C
- Окружающие условия соответствуют средним промышленным условиям
- Срок службы деталей составляет от 8 до 12 лет (IEC 61508-2, 7.4.7.4, примечание 3)
- Блок формирования сигнала обрабатывает выходную цепь измерительной системы по принципу тока покоя
- Связь через шинный интерфейс IIC используется для заводской установки и для сервисных целей
- Время ремонта (замены измерительной системы) после безопасной ошибки составляет восемь часов (MTTR = 8 h)
- В режиме работы с низкой частотой запросов время реакции подключенного устройства управления и формирования сигнала на опасную обнаруживаемую ошибку составляет макс. 1 час

Режим работы с низкой частотой запросов

Если частота запросов составляет не более одного раза в год, то измерительная система как часть системы безопасности должна быть установлена в режиме "низкой частоты запросов" ("*low demand mode*" по IEC 61508-4, 3.5.12).

Если отношение частоты диагностических проверок самой измерительной системы к частоте запросов превышает 100, то эту измерительную систему можно рассматривать как исполняющую функцию безопасности в режиме работы с низкой частотой запросов (IEC 61508-2, 7.4.3.2.5).

Соответствующим параметром является значение PFD_{avg} (средняя вероятность опасной ошибки при запросе). Это значение зависит от интервала T_{Proof} между функциональными проверками защитной функции.

Числовые значения см. в п. "Показатели техники безопасности".

Режим работы с высокой частотой запросов

Если "Режим работы с низкой частотой запросов" не соответствует имеющимся условиям, то измерительная система как часть системы безопасности должна быть установлена в режиме "высокой частоты запросов" ("high demand mode" по IEC 61508-4, 3.5.12).

Время отказоустойчивости всей системы при этом должно быть больше суммарного времени реакции или суммы сроков диагностических проверок всех компонентов измерительной цепи.

Соответствующим параметром является значение PFH (частота отказов).

Числовые значения см. в п. "Показатели техники безопасности".

Безопасное состояние и описание ошибок

Безопасным состоянием измерительной системы является разъединенное состояние (принцип тока покоя):

- VB60R (релейный выход) - реле обесточено

Безопасная ошибка (safe failure) имеет место, если измерительная система переключается в заданное безопасное состояние без запроса процесса.

Если внутренняя система диагностики обнаруживает ошибку, то принимается безопасное состояние.

Опасная необнаруженная ошибка (dangerous undetected failure) имеет место, если измерительная система не переключается в заданное безопасное состояние при запросе процесса.

Конфигурация блока формирования сигнала

Блок формирования сигнала должен обрабатывать выходную цепь измерительной системы по принципу тока покоя.

Блок формирования сигнала должен соответствовать уровню SIL измерительной цепи.

9.3 Пуск в эксплуатацию

Монтаж и установка

Условия установки влияют на безопасность измерительной системы. Следует соблюдать содержащиеся в руководстве по эксплуатации

рекомендации по монтажу и установке. Особенно необходимо правильно установить режим работы (min/max).

9.4 Рабочее состояние и состояние отказа

- Элементы установки не должны изменяться во время работы
- При изменениях во время работы должна соблюдаться функция безопасности
- Сообщения об ошибках должны быть описаны в руководстве по эксплуатации
- При обнаружении ошибок или сообщениях об ошибках работа всей измерительной системы должна быть остановлена, а безопасность процесса должна поддерживаться другими мерами
- Замена электроники может быть легко произведена и должна быть описана в руководстве по эксплуатации
- Если из-за обнаруженной ошибки необходима замена электроники или всего датчика, об этом нужно сообщить изготовителю (вместе с описанием ошибки)

9.5 Периодическая функциональная проверка

Периодическая функциональная проверка служит для проверки функции безопасности и выявления необнаруженных опасных ошибок. Работоспособность измерительной системы должна проверяться через соответствующие промежутки времени.

Способ проверки выбирает сам пользователь. Временные интервалы между проверками устанавливаются с учетом значения PFD_{avg} в соответствии с таблицей и диаграммой в п. "Показатели техники безопасности".

При высокой частоте запросов, согласно IEC 61508, периодическая функциональная проверка не предусматривается. Доказательством работоспособности измерительной системы является частое обращение к ней. Однако при двухканальной архитектуре для подтверждения избыточного действия есть смысл проводить периодическую функциональную проверку через определенные промежутки времени.

Проверку следует выполнять так, чтобы она подтверждала функцию безопасности во взаимодействии всех компонентов.

Это можно обеспечить путем достижения порога срабатывания при заполнении емкости. Если заполнение емкости до уровня срабатывания не является удобным, то срабатывание измерительной системы можно вызвать путем моделирования уровня или физических измерительных эффектов.

Должна быть описана методика проверки и охарактеризована пригодность применяемых методов и способов. Сама проверка должна быть задокументирована.

При отрицательном результате проверки работа всей измерительной системы должна быть остановлена, а безопасность процесса должна поддерживаться другими мерами.

При двухканальной архитектуре 1oo2D данные указания должны выполняться отдельно для каждого канала.

9.6 Показатели техники безопасности

Частота отказов электроники и вибрирующей системы определяется по IEC 61508 посредством FMEDA. В основу расчетов положены значения частоты отказов элементов конструкции по SN 29500. Все числовые значения даются относительно температуры окружающей среды во время работы +40°C. В расчете также учтены указания, изложенные в п. "Проектирование".

Защита от переполнения

Переключатель режимов работы стоит на "max"

λ_{sd}	0 FIT	safe detected failure (1 FIT = отказ/10 ⁹ h)
λ_{su}	586 FIT	safe undetected failure
λ_{dd}	124 FIT	dangerous detected failure
λ_{du}	27 FIT	dangerous undetected failure
SFF	>96 %	Доля безопасных отказов
DC _S	0 %	Диагностическая степень покрытия DC _S = $\lambda_{sd}/(\lambda_{sd} + \lambda_{su})$
DC _D	82 %	Диагностическая степень покрытия DC _D = $\lambda_{dd}/(\lambda_{dd} + \lambda_{du})$

Защита от сухого хода

Переключатель режимов работы стоит на "min"


λ_{sd}	0 FIT	safe detected failure
λ_{su}	565 FIT	safe undetected failure
λ_{dd}	135 FIT	dangerous detected failure
λ_{du}	37 FIT	dangerous undetected failure
SFF	>95 %	Доля безопасных отказов
DC_S	0 %	Диагностическая степень покрытия $DC_S = \lambda_{sd}/(\lambda_{sd} + \lambda_{su})$
DC_D	78 %	Диагностическая степень покрытия $DC_D = \lambda_{dd}/(\lambda_{dd} + \lambda_{du})$

Общие сведения

$T_{\text{диагностики}}$ Время диагностической проверки	100 сек.
MTBF = MTTF + MTTR	$1,33 \times 10^6$ h
Макс. время использования измерительной системы для функции безопасности	прибл. 10 лет

Одноканальная архитектура

Архитектура 1oo1D - Защита от переполнения

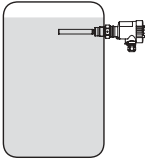


SIL2 (Safety Integrity Level)

HFT = 0 (Hardware Fault Tolerance)

Переключатель режимов работы стоит на "max"

PFD_{avg}	
$T_{Proof} = 1$ год	$< 0,012 \times 10^{-2}$
$T_{Proof} = 5$ лет	$< 0,059 \times 10^{-2}$
$T_{Proof} = 10$ лет	$< 0,118 \times 10^{-2}$
PFH [1/h]	$< 2,7 \times 10^{-8}/h$

Архитектура 1oo1D - Защита от сухого хода

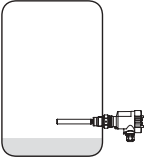

SIL2 (Safety Integrity Level)

HFT = 0 (Hardware Fault Tolerance)

Переключатель режимов работы стоит на "min"


PFD_{avg}	
$T_{Proof} = 1$ год	$< 0,016 \times 10^{-2}$
$T_{Proof} = 5$ лет	$< 0,082 \times 10^{-2}$
$T_{Proof} = 10$ лет	$< 0,164 \times 10^{-2}$
PFH [1/h]	$< 3,7 \times 10^{-8}/h$

Двухканальная архитектура

Здесь дается пример установки измерительной системы в двухканальной архитектуре для применения с уровнем SIL3. При двухканальной архитектуре следует учитывать показатель общей причины отказов = 10 % (наихудший случай).

Если устройства устанавливаются в иной (многоканальной) архитектуре, то значения нужно рассчитывать на основе данных выше значений частоты отказов специально для выбранного применения.

Архитектура 1oo2D - Защита от переполнения

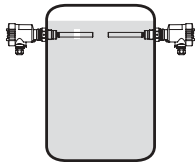


SIL3 (Safety Integrity Level)

HFT = 1 (Hardware Fault Tolerance)

Переключатель режимов работы стоит на "max"

PFD_{avg}	
T _{Proof} = 1 год	< 0,012 x 10 ⁻³
T _{Proof} = 5 лет	< 0,059 x 10 ⁻³
T _{Proof} = 10 лет	< 0,120 x 10 ⁻³
PFH [1/h]	< 1,5 x 10 ⁻⁸ /h

Архитектура 1oo2D - Защита от сухого хода

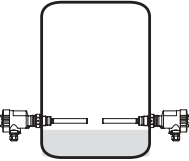

SIL3 (Safety Integrity Level)

HFT = 1 (Hardware Fault Tolerance)

Переключатель режимов работы стоит на "min"

PFD_{avg}	
T _{Proof} = 1 год	< 0,016 x 10 ⁻³
T _{Proof} = 5 лет	< 0,081 x 10 ⁻³
T _{Proof} = 10 лет	< 0,160 x 10 ⁻³
PFH [1/h]	< 1,7 x 10 ⁻⁸ /h

Временная зависимость
PFD_{avg}

В пределах 10 лет зависимость PFD_{avg} от времени работы приближается к линейной. Данные выше значения действительны для временного интервала T_{Proof}, по истечении которого должна проводиться периодическая функциональная проверка.

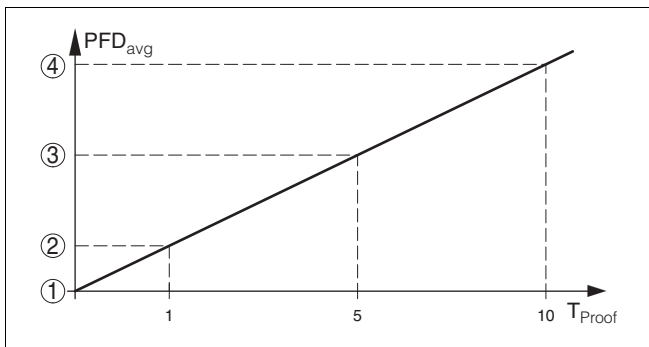


Рис. 14: Временная зависимость $PFD_{avg}^{1)}$

- 1 $PFD_{avg} = 0$
- 2 PFD_{avg} через 1 год
- 3 PFD_{avg} через 5 лет
- 4 PFD_{avg} через 10 лет

¹⁾ Числовые значения см. в таблице выше.

10 Приложение

10.1 Технические данные

Общие сведения

Материал 316L соответствует нержавеющей стали 1.4404 или 1.4435

Контактирующие с продуктом материалы

– Резьбовое присоединение	316L
– Фланцевое присоединение	316L
– Уплотнение	Klingsil C-4400
– Уплотнение вибрирующего элемента	CR, CSM
– Вибрирующая вилка	316L
– Несущий трос	PUR

Материалы не контактирующих с продуктом деталей

– Корпус	Пластик PBT (полиэстер), алюминий с порошковым покрытием, нерж. сталь 316L
– Уплотнительное кольцо между корпусом и крышкой корпуса	NBR (корпус из нерж. стали), силикон (корпус из пластика/алюминия)
– Клемма заземления	316L

Вес

– с пластиковым корпусом	1500 г
– с алюминиевым корпусом	1950 г
– с корпусом из нержавеющей стали	2300 г
– Несущий трос	165 г/м

Макс. допустимая растягивающая нагрузка 3000 Н

Длина датчика 0,3 ... 80 м

Выходные характеристики

Выход	Релейный выход (DPDT), 2 плавающих переключающих контакта
Напряжение переключения	
– min.	10 mV
– max.	253 V AC, 253 V DC

Ток переключения

- min. 10 μ A
- max. 3 A AC, 1 A DC

Мощность переключения

- min. 50 mW
- max. 750 VA AC, 54 W DC

При включении индуктивных нагрузок или сильных токов золотое покрытие на поверхности контакта реле с течением времени изнашивается, в результате чего контакт становится непригодным для слаботочных цепей.

Материал контактов (контакты реле)

AgNi или AgSnO с покрытием Au

Режимы работы (переключаемые)

min/max

Время интеграции

- при погружении приibl. 0,5 сек.
- при обнажении приibl. 1 сек.

Окружающие условия

- | | |
|---|---------------|
| Температура окружающей среды на корпусе | -40 ... +80°C |
| Температура хранения и транспортировки | -40 ... +80°C |

Рабочие условия

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Измеряемая величина | Предельный уровень сыпучих продуктов |
| Давление процесса | -1 ... 6 бар/-100 ... 600 кПа |
| OPTISWITCH 3200 C (нержавеющая сталь 316L) | -20 ... +80°C |
| Плотность | |
| – стандартно | >0,02 г/см ³ |
| – посредством настройки | >0,008 г/см ³ |

Электромеханические данные

Кабельный ввод/разъем (в зависимости от исполнения)

- Однокамерный корпус

- 1 х кабельный ввод M20x1,5 (кабель-ø 5 ... 9 мм), 1 х заглушка M20x1,5, прилагается 1 х кабельный ввод M20x1,5

или:

 - 1х кабельный ввод ½ NPT, 1х заглушка ½ NPT, 1х кабельный ввод ½ NPT

или:

 - 1х штекер M12x1, 1х заглушка M20x1,5 для провода сечением 1,5 мм²

Пружинные контакты

Элементы настройки

Переключатель режимов работы

- min

Сигнализация минимального уровня или защита от сухого хода
- max

Сигнализация максимального уровня или защита от переполнения

Напряжение питания

- Напряжение питания

20 ... 253 V AC, 50/60 Hz, 20 ... 72 V DC (при U >60 V DC температура окружающей среды max. +50°C)
- Потребляемая мощность

1 ... 8 VA (AC), пригл. 1,3 W (DC)

Защита

- Климатическое исполнение

IP 66/IP 67
- Категория перенапряжений

III
- Класс защиты

I

Вид взрывозащиты ²⁾

- ATEX II 1/2G, 2G EEx d IIC T6
- ATEX II 1/2 D IP66 T

²⁾ См. соответствующую документацию.

10.2 Размеры

OPTISWITCH 3200 C³⁾

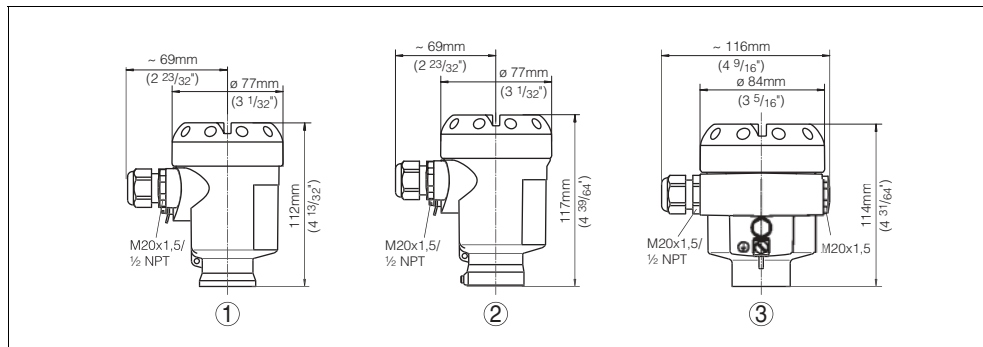


Рис. 15: Варианты корпуса

- 1 Пластиковый корпус
- 2 Корпус из нержавеющей стали
- 3 Алюминиевый корпус

³⁾ Все размеры в миллиметрах (дюймах)

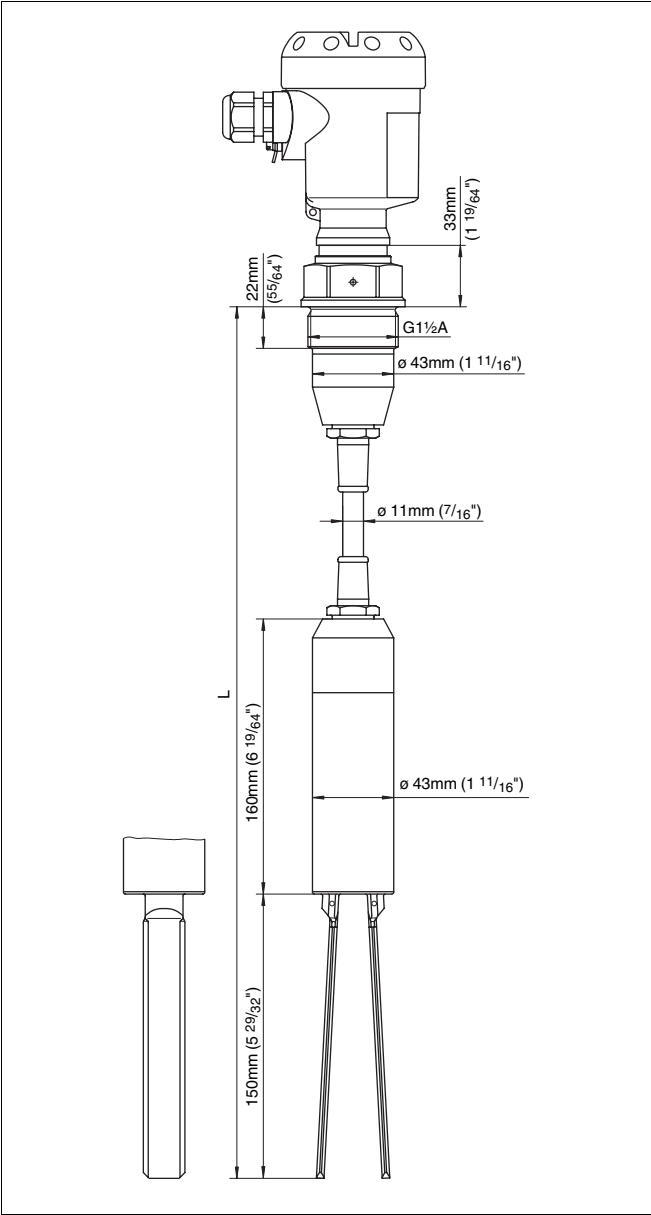


Рис. 16: OPTISWITCH 3200 C с резьбовым присоединением G1½A
L = Длина датчика, см. Технические данные

10.3 Сертификаты

Заявление о соответствии SIL

KROHNE

**Konformitätserklärung
declaration of conformity
Déclaration de conformité
IEC 61508 / IEC 61511**

KROHNE S.A.S.
Les Ors
26103 ROMANS
France

erklärt als Hersteller, dass die Vibrationsgrenzschalter
declares as manufacturer, that the vibrating level switches
déclare en tant que fabricant que les détecteurs vibrants

**OPTISWITCH 3100 C, 3200 C, 3300 C
mit / with / avec VB60C / ...R / ...T / ...N / ...Z (Ex)**

entsprechend der IEC 61508 für den Einsatz in sicherheitsinstrumentierten Systemen
geeignet sind. Die Sicherheitstechnische Kennzahlen sowie die Sicherheitshinweise im
Safety Manual sind zu beachten.
(siehe entsprechende Betriebsanleitung, Kapitel „Funktionale Sicherheit“)

according to IEC 61508 are suitable for safety instrumented systems (SIS). The safety
related characteristics as well as the instructions of the safety manual must be considered.
(see corresponding operating instruction, chapter "Functional Safety")

conviennent à une utilisation dans les systèmes de sécurité instrumentés suivant la norme
IEC 61508. Les caractéristiques techniques relatives à la sécurité ainsi que les consignes de
sécurité stipulées dans le Safety Manual sont à respecter.
(voir la notice technique de mise en service au chapitre „Sécurité fonctionnelle“)

Romans, 21.10.2005
KROHNE S.A.S.

Dr. Florian Stengele
Geschäftsführer
Managing Director
Directeur général

Рис. 17: Заявление о соответствии SIL

Заявление о соответствии CE


Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité

Krohne S.A.S.
Les Drs BP 98
F-26103 Romans Cedex
erklärt in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt / declare under
our sole responsibility that our product / déclare sous sa seule
responsabilité que le produit
OPTISWITCH 3100 C, OPTISWITCH 3200 C, OPTISWITCH 3300 C,
mit Relaisausgang / with relay output / avec sortie relais (VB60R)
mit Transistorausgang / with transistor output / avec sortie transistor (VB60T)
mit Zweileiterausgang / with two-wire output / avec sortie bifilaire (VB60Z)
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen
übereinstimmt / to which this declaration relates is in conformity
with the following standards / auquel se réfère cette déclaration
est conforme aux normes
Emission / Emission / Emission → EN 61326 : 1997 (Klasse B)
Immission / Susceptibility / Immission → EN 61326 : 1997 / A1 : 1998
EN 61010 – 1 : 2001
gemäß den Bestimmungen der Richtlinien / following the provision
of Directives / conformément aux dispositions des Directives
73/23 EWG
89/336 EWG
07.07.2004

i.V./p.p./P.O. Florian Stengle

Рис. 18: Заявление о соответствии CE

Änderungen vorbehalten